

NOVICAM ADM4

ВИДЕОДОМОФОН ЦВЕТНОЙ 4-Х ПРОВОДНОЙ



ГАРАНТИЯ 3 ГОДА ГАРАНТИЯ
3
★★★



ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Данный документ содержит ознакомительную информацию, которая может быть изменена без предварительного уведомления для улучшения качества продукта.

V 1.0

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ СИСТЕМЫ ОТВЕТСТВЕНЕН ЗА ПОДЧИНЕНИЕ ВСЕМ ПОЛОЖЕНИЯМ ДЕЙСТВУЮЩЕГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В ОТНОШЕНИИ МОНИТОРИНГА И ЗАПИСИ ВИДЕО И АУДИО СИГНАЛА. NOVICAM НЕ НЕСЁТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НАРУШЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ЗАКОНА И ИНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ В ПРОЦЕССЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СИСТЕМЫ.

ВНИМАНИЕ

ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ РИСКА ВОЗНИKНОВЕНИЯ ПОЖАРА ИЛИ ОПАСНОСТИ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ НЕ ПОДВЕРГАЙТЕ ИЗДЕЛИЕ ВОЗДЕЙСТВИЮ ДОЖДЯ И ВЛАГИ. НЕ ВСТАВЛЯЙТЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОБЪЕКТЫ В ОТВЕРСТИЯ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИИ И ДРУГИЕ ОТКРЫТЫЕ УЧАСТКИ УСТРОЙСТВА.



Устройство чувствительно к прикосновениям (статическому электричеству)



Стрелка в виде молнии в равностороннем треугольнике предупреждает пользователя о наличии электрического напряжения внутри устройства, которое может представлять для человека опасность поражения электрическим током.



Восклицательный знак в равностороннем треугольнике информирует пользователя о наличии важных инструкций по эксплуатации и техническому обслуживанию, приложенных к изделию.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

1. Если у вас нет специального технического образования, прежде чем начать работу с устройством, внимательно ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации.
2. Пожалуйста, не разбирайте внутренние части устройства, это может препятствовать нормальному функционированию устройства и, возможно, сделает гарантию недействительной. Внутри устройства нет частей, которые подлежат замене по отдельности.
3. Все электрические контакты соединяйте в полном соответствии с бирками и инструкциями, указанными в данном руководстве. В противном случае вы можете нанести изделию непоправимый ущерб и тем самым сделать гарантию недействительной.
4. Рекомендуется использовать грозозащиту и подавитель скачков напряжения перед введением устройства в эксплуатацию.
5. Пожалуйста, не эксплуатируйте устройство в условиях, если температура, показатели влажности и технические характеристики ИП превышают установленные значения для данного прибора.

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Поздравляем Вас с покупкой! Мы делаем все возможное, чтобы наша продукция удовлетворяла Вашим запросам.

Перед началом эксплуатации изделия, пожалуйста, ознакомьтесь внимательно с Руководством пользователя и с Условиями гарантийного обслуживания.

**Модель: NOVIcam ADM4****Видеодомофон цветной 4-х проводной**

Описание.....	4
Основные особенности	5
Комплектация	6
Указание по безопасной эксплуатации	7
Установка и подключение	8
Программирование и эксплуатация	14
Дополнительная информация.....	15
Спецификация модели	16
Гарантийный талон	17

ОПИСАНИЕ

Видеодомофон NOVIcam ADM4 предназначен для организации домофонной аудио и видео системы. Устанавливается совместно с вызывной панелью и позволяет управлять электрозамком, осуществлять голосовую и видео связь.

NOVIcam ADM4 поддерживает 2 вызывные видеопанели NOVIcam или любые другие с 4-х проводным подключением, дополнительно поддерживается подключение аудиотрубки, для организации внутренней связи. Цветной дисплей с регулируемыми настройками дает отличное изображение. Встроенные микрофон и динамик обеспечивают качественную двустороннюю аудиосвязь с посетителем.

NOVIcam ADM4 идеально подходит для использования в небольших системах, благодаря легкой установке и настройке. Видеодомофон станет незаменимым помощником по обеспечению безопасности и контроля доступа к магазинам, складам, квартирам, загородным домам, офисам и прекрасно впишется в любой интерьер.

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Цветной дисплей 4.3"
- Подключение 2-х вызывных видеопанелей
- Двусторонняя аудиосвязь
- Подключение аудиотрубки для организации внутренней связи
- Управление электрозамком
- Настройка изображения и уровня громкости
- Крепление в комплекте
- Питание от сети AC 220В или источника DC 14.5В

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Видеодомофон - 1 шт.
- Монтажная панель - 1 шт.
- Кабель для подключения видеопанели - 2 шт.
- Кабель для подключения аудиотрубки - 1 шт.
- Кабель для питания - 1 шт.
- Крепёжный винт - 4 шт.
- Дюбель - 4 шт.
- Руководство пользователя - 1 шт.

**Внимание:**

NOVICAM оставляет за собой право вносить любые изменения в изделие без предварительного уведомления для улучшения качества продукта.

УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ**Внимание:**

перед подключением внимательно прочтите инструкцию на видеодомофон.

1. Напряжение питания.

1.1. Используйте только рекомендованное напряжение питания.

1.2. Перед включением оборудования убедитесь в том, что соединительные провода (разъёмы) подключены с соблюдением полярности. Неверное соединение может привести к повреждению и/или неправильному функционированию оборудования.

2. Условия эксплуатации.

2.1. Не располагайте видеодомофон в местах попадания прямых солнечных лучей.

2.2. Строго соблюдайте установленный для данного видеодомофона температурный режим.

2.3. Не устанавливайте видеодомофон:

- в зонах с влажностью и уровнем загрязнения воздуха более 95%;
- в области повышенного испарения и парообразования или усиленной вибрации.

2.4. Не закрывайте вентиляционные отверстия видеодомофона.

2.5. Не стоит размещать видеодомофон в непосредственной близости от источников мощных электромагнитных полей (например: радиотелефон, микроволновая печь и т.д.), так как видеосигнал может быть искажён помехами.

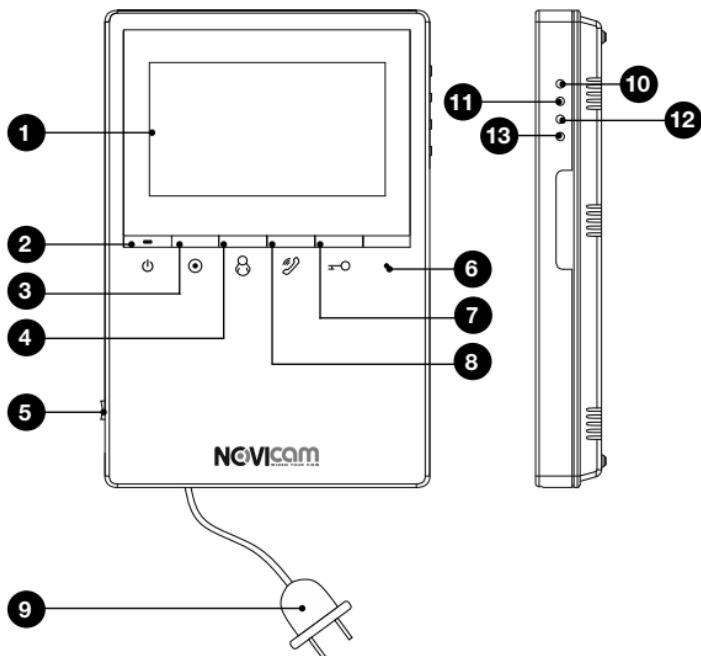
2.6 Предотвращайте механические повреждения видеодомофона.

**Внимание:**

несоблюдение условий хранения и эксплуатации видеодомофона могут привести к повреждению оборудования.

УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Интерфейс передней панели



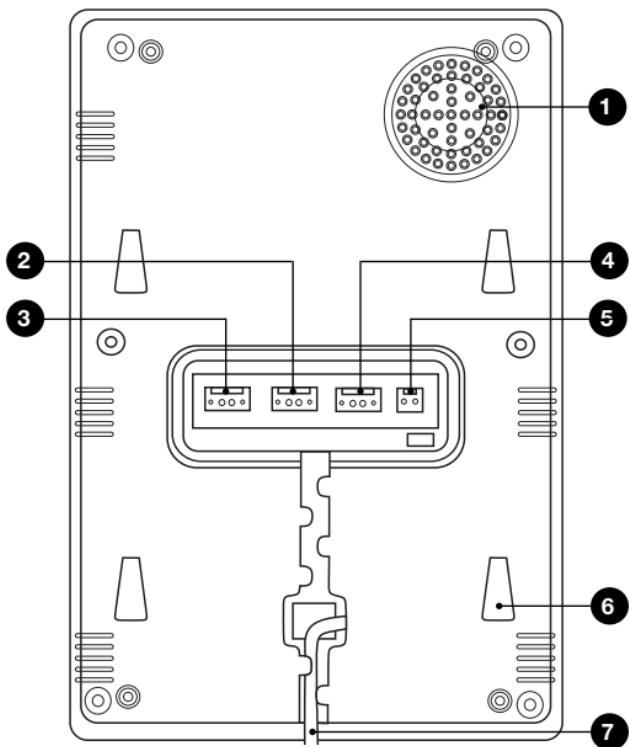
1	4.3 дюймовый TFT цветной экран.
2	Индикатор питания. Горит красным если видеодомофон включён.
3	Клавиша «Внутренний вызов». Интерком.
4	Клавиша «Просмотр». Нажмите клавишу для просмотра изображения с видеопанели. Нажмите повторно, для просмотра второй подключенной видеопанели. Экран автоматически погаснет через 50 секунд бездействия.
5	Выключатель питания.
6	Микрофон.
7	Клавиша «Открыть». При нажатии активирует реле вызывной панели, изображение с которой выведено на экран.
8	Клавиша «Разговор». При нажатии включает аудиосвязь с вызывной панелью, изображение с которой выведено на экран. Экран автоматически погаснет через 150 секунд бездействия.

УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

9	Кабель питания AC 110/220В 50/60Гц.
10	Клавиша «Меню». Настройка параметров изображения, языка, громкости.
11	Клавиша «Вверх». Увеличивает значение выбранный параметра.
12	Клавиша «Вниз». Уменьшает значение выбранного параметра.
13	Клавиша «Выход». Закрывает меню.




УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Интерфейс задней панели

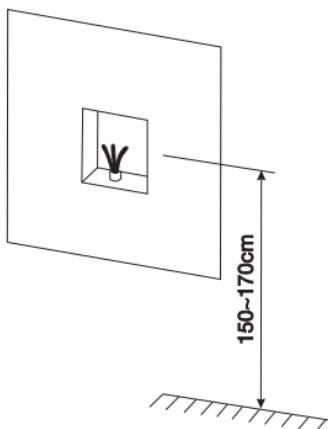


1	Динамик.
2	Контакты подключения вызывной панели 1.
3	Контакты подключения аудиотрубки.
4	Контакты подключения вызывной панели 2.
5	Входные контакты питания DC 14.5В.
6	Отверстия для монтажного крепления.
7	Кабель питания AC 110-220В.

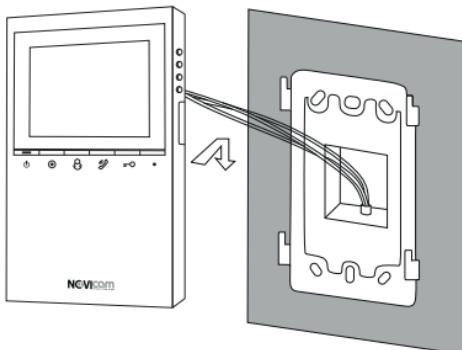
УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ**Контакты для подключения внешних устройств**

Аудиотрубка	 Аудио (белый) Земля (черный) Питание (красный) Интерком (жёлтый)
Вызывная панель №1	 Аудио (белый) Земля (черный) Питание (красный) Видео (жёлтый)
Вызывная панель №2	 Аудио (белый) Земля (черный) Питание (красный) Видео (жёлтый)
Вход питания	 Вход питания DC 14.5V+ (красный) Вход питания DC 14.5V- (чёрный)

Для удобства подключения в комплектации добавлены разъёмы соответствующей цветовой маркировки.

УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ**Установка видеодомофона**

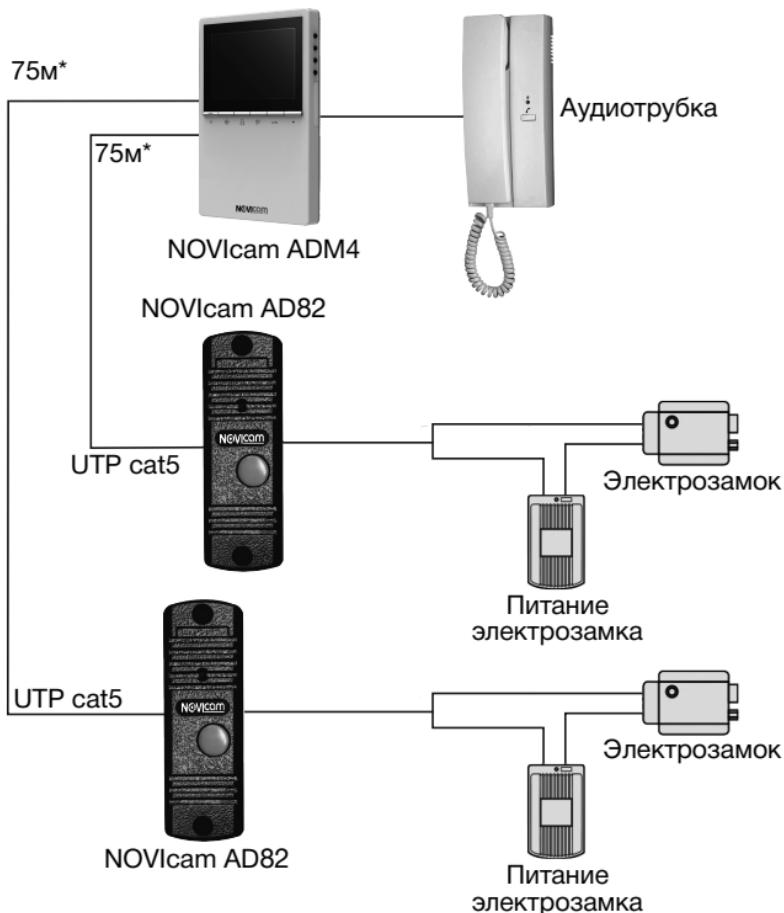
1. Подготовьте подключаемые кабели. Просверлите отверстия для монтажной панели в стене. Для удобства мы рекомендуем устанавливать видеодомофон на высоте 150-170 см.



1. Установите крепление для видеодомофона на стене при помощи крепежных винтов.
2. Подключите кабели от вызывных панелей к видеодомофону соблюдая маркировку.
3. Установите видеодомофон на стену, направив крепления в соответствующие отверстия и опустите его вниз.
4. Переведите выключатель в положение «Вкл.»

УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Пример подключения

**Внимание:**

располагайте видеопанели не ближе чем в 1,5 м от видеодомофона, в противном случае возможны помехи.

*Указанная дальность достигается при использовании 4-х проводного кабеля с диаметром каждой жилы не менее 0.5мм (UTP cat 5e).

ПРОГРАММИРОВАНИЕ ИЭКСПЛУАТАЦИЯ

1. Когда посетитель нажимает кнопку вызова на вызывной панели, на видеодомофоне открывается изображение с вызывной панели и раздается мелодия звонка.
2. Нажмите клавишу «Разговор», для разговора с посетителем. Для окончания разговора нажмите клавишу еще раз. Во время разговора с посетителем, нажмите клавиши «Вверх» / «Вниз» для регулирования громкости звука.
3. Нажмите клавишу «Открыть» для разблокировки электрозамка. Замок будет разблокирован, пока вы удерживаете клавишу нажатой.
4. Нажмите на клавишу «Просмотр», для просмотра изображения с вызывной панели. Нажмите повторно, для просмотра второй подключенной панели. После нажатия клавиши в третий раз экран будет выключен.
5. Для осуществления внутреннего вызова на аудиотрубку нажмите на клавишу «Внутренний вызов». Во время разговора нажмите клавиши «Вверх» / «Вниз» для регулирования громкости звука.
6. Для настройки параметров изображения перейдите в режим просмотра изображения. Нажмите на клавишу «Меню». При нажатии открывает меню настройки изображения (яркость, контраст, цвет), громкости, языка (русский, английский). Для выбора параметра нажмите клавишу «Меню» один раз, для выбора следующего параметра нажмите еще раз. Выбранный параметр выделен жёлтым цветом. Воспользуйтесь клавишами «Вверх/Вниз» для изменения параметра. Для выхода нажмите клавишу «Выход»

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Проблема	Причина и решение
Устройство не работает. Индикатор питания не горит.	<ol style="list-style-type: none">Выключатель находится в положении «Off». Переключите выключатель в положение «On»Неисправен источник питания AC 220В или DC14.5В.Не до конца вставлена вилка кабеля в розетку. Убедитесь в исправности источника питания, переподключите устройство.
Нет видео с внешних видеопанелей.	Замыкание видеолинии. Неправильное подключение. Проверьте видеолинию.
Изображение черно-белое, хотя подключена цветная видеопанель.	Регулятор яркости установлен в минимальное положение. Измените настройки яркости.
Звучит мелодия звонка, но собеседника не слышно/собеседник не слышит Вас.	Аудиолиния замыкает или повреждена. Проверьте аудиолинию.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Модель		NOVIcam ADM4
Тип камеры		Видеодомофон цветной 4-х проводной
Система	Дисплей	Цветной, 4.3" TFT (480x272)
	ТВ-система	PAL
	Аудио	Встроенные микрофон и динамик
	Настройки изображения	Яркость / Цвет / Контраст
Интерфейс	Вызывная панель	2 вызывных панели с 4-х проводным подключением
	Доп. аудиотрубка	4-х проводная
Физические параметры	Температурный режим	-10°~ +50° С
	Дальность передачи сигнала	до 75м (Указанная дальность достигается при использовании 4-х проводного кабеля с диаметром каждой жилы не менее 0.5мм (UTP cat 5e))
	Размер (ШxВxГ)	132x196x27 мм
	Вес (Нетто / Брутто)	505/575г
	Питание	AC 110/220В 50/60Гц, мощность 8Вт DC 14.5В 0.55А
	Выходное напряжение	DC 12В 0.5А

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

► Гарантийные обязательства

NOVICAM гарантирует исправность изделия и его нормальную работу в течение трех лет, начиная с даты технического контроля, указанной в данном гарантийном талоне, при соблюдении условий, изложенных в Руководстве по эксплуатации.

Если в течение гарантийного срока в изделии обнаружится заводской дефект, NOVICAM по настоящей гарантии бесплатно произведет ремонт/замену изделия или его дефектных деталей в соответствии с приведенными ниже Условиями гарантийного обслуживания. Ремонт/замена изделия или его дефектных деталей может производиться с использованием новых или восстановленных деталей по решению NOVICAM. В случае, если приобретенное Вами изделие марки NOVICAM будет нуждаться в гарантийном обслуживании, просим Вас обратиться к дилеру, у которого Вы приобретали данное изделие или в Единую службу поддержки (тел. 8-800-555-0520).

Данная гарантия распространяется только на продукцию, выпускаемую компанией NOVICAM. Продукция, идущая в комплекте с устройствами NOVICAM, но выпускаемая сторонними производителями, имеет гарантию производителя и обслуживается в официальных сервис-центрах этого производителя.

► Условия гарантийного обслуживания

1. В соответствии с данной гарантией NOVICAM дает обязательства на свое усмотрение осуществить ремонт или замену изделия, на которое распространяются условия настоящей гарантии. NOVICAM не несет ответственности за любой ущерб или убытки, связанные с данным изделием, включая материальные и нематериальные потери, а именно: средства, уплаченные при покупке изделия, потери прибыли, доходов, данных при использовании изделия или других связанных с ним изделий, а также косвенные, случайные или вытекающие как следствие потери или убытки.

2. Услуги по гарантийному обслуживанию могут быть оказаны в период до окончания гарантийного срока и только по предъявлении потребителем вместе с дефектным изделием гарантийного талона с четко проставленным на нем штампом ОТК. NOVICAM может потребовать от потребителя предъявления дополнительных доказательств факта покупки изделия, необходимых для подтверждения сведений, указанных в гарантийном талоне. NOVICAM может отказать в бесплатном гарантийном обслуживании, если информация на штампе ОТК нечитабельна (невозможно разобрать дату проведения технического контроля). Настоящая гарантия не распространяется также на изделия с измененным или неразборчивым серийным номером.

3. Во избежание повреждения, потери или удаления данных с носителей информации просим Вас извлекать такие устройства до передачи изделия на гарантийное обслуживание.

4. Все дефектные изделия/детали, которые подверглись замене на новые, переходят в собственность NOVICAM.

5. Настоящая гарантия не распространяется на:

- 5.1. периодическое обслуживание, ремонт или замену частей в связи с их естественным износом*;
- 5.2. расходные материалы (компоненты), которые требуют периодической замены на протяжении срока службы изделия, например, элементы питания;
- 5.3. риски, связанные с транспортировкой Вашего изделия «до» и «от» NOVICAM;

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

5.4. повреждения или модификации в результате:

- а) неправильной эксплуатации, включая:
 - неправильное обращение, повлекшее физические, косметические повреждения или повреждения поверхности, деформацию изделия или повреждение жидкокристаллических дисплеев;
 - нарушение правил и условий установки, эксплуатации и обслуживания изделия, изложенных в Руководстве по эксплуатации и другой документации, передаваемой потребителю в комплекте с изделием;
 - установку или использование изделия с нарушением технических стандартов и норм безопасности, действующих в стране установки или использования;
- б) использования программного обеспечения, не входящего в комплект поставки изделия или в результате неправильной установки программного обеспечения, входящего в комплект изделия;
- в) использования изделия с аксессуарами, периферийным оборудованием и другими устройствами, тип, состояние и стандарт которых не соответствует рекомендациям изготовителя изделия;
- г) ремонта или попытки ремонта, произведённых лицами или организациями, не являющимися NOVICAM или официальными сервис-центрами NOVICAM;
- д) регулировки или переделки изделия без предварительного письменного согласия с NOVICAM;
- е) небрежного обращения;
- ж) несчастных случаев, пожаров, попадания насекомых, инородных жидкостей, химических веществ, других веществ, затопления, вибрации, высокой температуры, неправильной вентиляции, колебания напряжения, использования повышенного или неправильного питания или входного напряжения, облучения, электростатических разрядов, включая разряд молнии, и иных видов внешнего воздействия или влияния.

6. Настоящая гарантия распространяется исключительно на аппаратные компоненты изделия. Гарантия не распространяется на программное обеспечение.

*Под естественным износом понимается ожидаемое уменьшение пригодности детали в результате износа или обычного воздействия окружающей среды. Интенсивность износа и долговечность детали, зависит от условий ее работы (характера нагрузки, величины удельного давления, температуры и т. д.), а также материала детали, регулировки, смазки, своевременности и тщательности выполнения работ по техническому обслуживанию, соблюдения правил и условий эксплуатации видеокамеры, изложенных в Руководстве по эксплуатации видеокамеры NOVICAM.

Единая служба поддержки

8-800-555-05-20

(звонок из любого региона России бесплатный)

Адреса Авторизованных

Сервисных Центров (АСЦ)

Вы можете посмотреть на сайте

www.novicam.ru

Собрано в Китае из оригинальных комплектующих производства Японии по заказу и под контролем "Новые камеры" РОССИЯ



отдел
технического
контроля

Novicam



8-800-555-0520

(звонок из любого региона России бесплатный)

www.novicam.ru

